

やまぎん県民ホール フロア直電源配置図


音響下奥コネクター盤
30A×2 (Ceeform)

音響上奥コネクター盤
30A×2 (Ceeform)

照明上奥フロア
直コンセント盤

・ 持込用 動力電源盤 ・
3Φ3W 125A
カムロック60Φ(G有)

照明 下奥・上奥 フロア
直コンセント盤 仕様内容

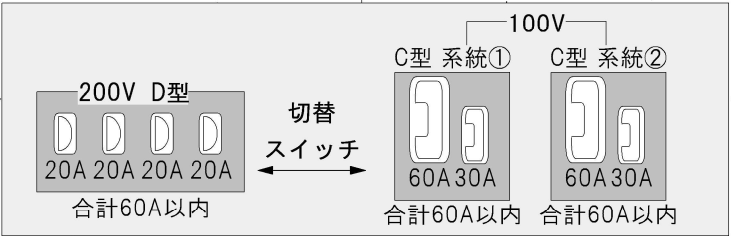

・ 照明持込用 電源分岐盤 ・


分岐盤①
主幹 1Φ3W 400A
→ 照明上前 フロア 直コンセント盤
→ カムロック 60Φ(G有)

分岐盤②
主幹 1Φ3W 400A
→ 照明 下奥 / 上奥 フロア 直コンセント盤
→ カムロック 60Φ(G有)

分岐盤③
主幹 1Φ3W 400A
→ 照明下前 フロア 直コンセント盤
→ カムロック 60Φ(G有)

・ 音響用電源分岐盤
主幹1Φ3W 350A
→ 下手 前/奥 音響コネクター盤
下手袖 出力パッチ架
→ 1Φ3W 250A
カムロック 60Φ(G有)

照明 下前・上前 フロア
直コンセント盤 仕様内容

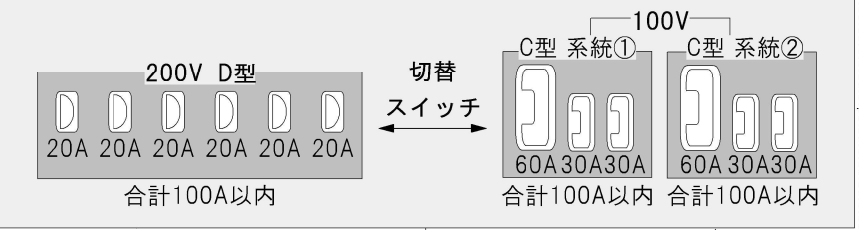

・ 音響用電源分岐盤

主幹1Φ3W 350A
→ 上手 前/奥 音響コネクター盤
上手奥 中継コネクター盤
→ 1Φ3W 250A
カムロック 60Φ(G有)

照明下前フロア
直コンセント盤

音響下前コネクター盤
30A×6 (Ceeform)

音響上前コネクター盤
30A×6 (Ceeform)

照明上前フロア
直コンセント盤

UP
DN